



# Renovent HR, toestellen


## Algemene informatie

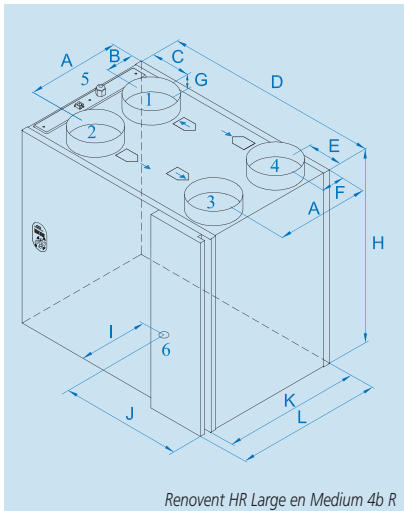


Renovent HR Large en Medium 4b R

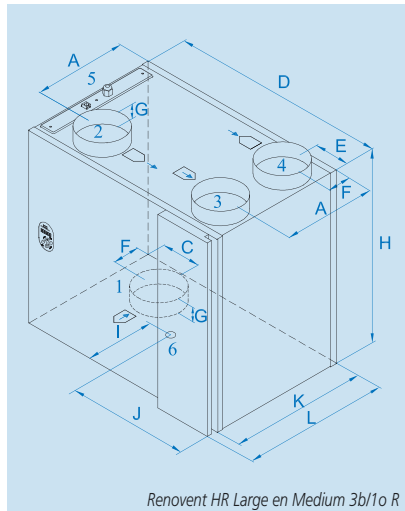


Renovent HR Large en Medium 3b/1o R

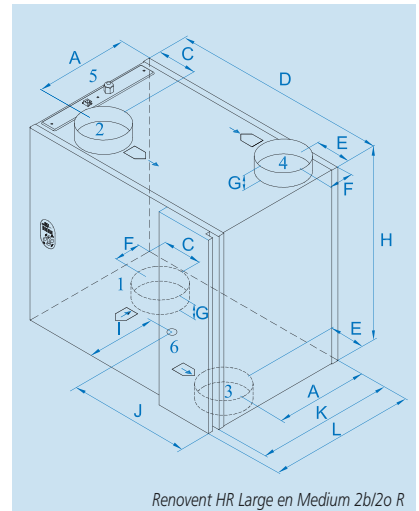

Renovent HR Large en Medium 2b/2o R

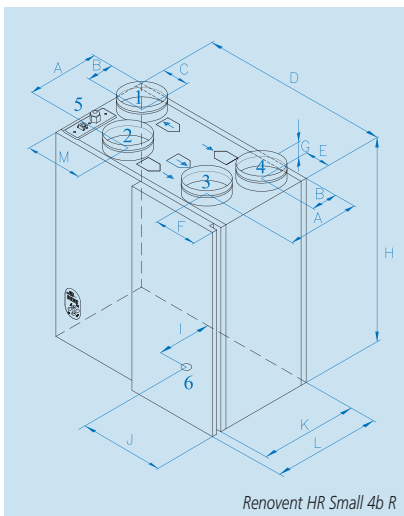

Renovent HR Small 4b R

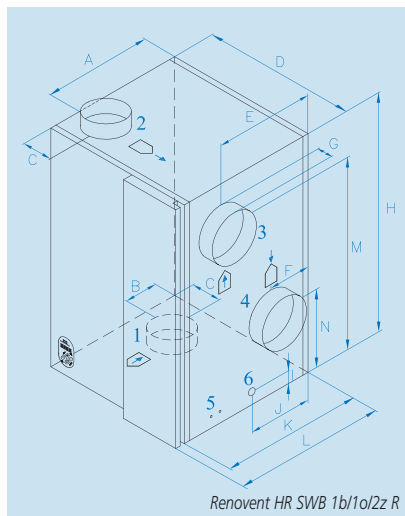

Renovent HR SWB 1b/1o/2z R

### DOORVOEREN

- 1 Naar woning
  - 2 Naar buiten
  - 3 Uit woning
  - 4 Van buiten
  - 5 Elektrische aansluitingen
  - 6 Condensafvoer
- Display op de voorzijde

### AFMETINGEN RENOVENT HR (IN MM)

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Large	336	126	165	675	89	114	53	602	220	385	430	455	-	-
Medium	321	121	165	675	89	99	45	602	210	385	420	445	-	-
Small	213	77	79	560	75	125	45	600	145	248	290	315	168	-
SWB	322	98	89	453	295	125	45	702	60	210	420	445	565	230